OUTEQ


4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9

PN: OU-OTF-FL9

User Manual



www.outeq.eu

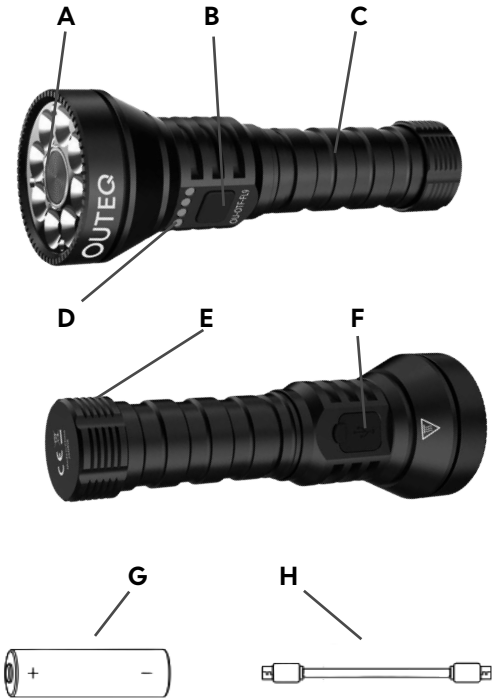

Product Description:
A) Reflector Head
B) Side Control Button
C) Aluminium Alloy Body
D) Indicator Light
E) Tailcap
F) USB-C Charging Port
G) Battery 21700
H) Charging Cable USB-C to USB-C

Specifications:
- Range: 250 m
- Battery Type: Lithium-ion (Li-ion)
- Battery Capacity: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3.7V / 11.1Wh)
- Input: 5V⎓1A
- Charging Time: 4 h
- Lighting Modes: Low, Medium, High, Strobe, SOS (mode memory)
- Ingress Protection: IPX4
- Drop Rating: 1 m
- Product Dimensions: 138.4 x 50 x 30 mm
- Colour: Black
- Material: Aluminium Alloy
- Weight: 196 g

Package Contents:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x 21700 Li-ion Battery, 3000 mAh
- 1x USB-C to USB-C Cable
- User Manual

Instructions For Use:
- **Charging:** Open the rubber cover on the flashlight body to expose the USB-C port and connect it to a USB power source using the supplied cable. Charge the flashlight at 5V⎓1A; full charging takes approximately 4 hours. Make sure the flashlight is switched off before charging. Fully charge the flashlight before first use.
- **Switching On/Off:** Press the side control button to turn the flashlight on. Pressing the button repeatedly cycles through the brightness levels

and then switches the flashlight off. Once the flashlight has been running in one mode for more than 5 seconds, a single press switches it off.

- **Changing Modes:** With the flashlight on, press the button repeatedly to cycle through the brightness levels: Low, Medium and High.
- **Beam Modes:** Press and hold the button to switch between the beam modes: spot, flood and spot + flood combined.
- **Strobe and SOS:** In any mode, double-click the button to switch to Strobe and double-click again to switch to SOS. Press the button once to return.
- **Mode Memory:** The flashlight starts in the last used brightness level. This does not apply to the Strobe mode.
- **Replacing the Battery:** Unscrew the tailcap and insert the 21700 battery observing the correct polarity (+/-). Use only a battery of the specified type.

Note:
Before first use, remove the insulating plate from the battery. The IPX4 rating protects against splashing water from any direction; the flashlight is not rated for dust protection and must not be immersed in water. Remove the battery if the flashlight is not going to be used for a longer period. The reflector head may become hot after prolonged use at higher output.

WARNING - Risk of Eye Damage:

- The flashlight emits intense light. Do not look directly into the lit light source.
- Do not point the light beam at the eyes of people or animals.
- Do not shine the light at drivers, cyclists or machine operators - there is a risk of glare and an accident.
- Keep out of reach of children. Do not allow children to play with the flashlight.
- Do not use the flashlight as a signalling device in road traffic without proper shielding.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not. The IPX4 rating protects only against splashing water, not against immersion.
- This is not a diving product. Do not use the flashlight underwater.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.

- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Use only 21700 Li-ion batteries of the specified type. Do not use damaged, deformed, or leaking batteries, do not short-circuit the terminals, and do not dispose of batteries in fire.
- The flashlight generates heat during operation. The reflector head may become hot during prolonged use at higher output. Avoid touching the head immediately after use and allow it to cool down.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

Warranty does not apply in the following cases:
Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:
It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.
This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
In accordance with Regulation (EU) 2023/1542, the battery in this product is removable and replaceable by the end user using commonly available tools.
This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@outeq.eu.

Popis produktu:
A) Reflektorová hlava
B) Postranní ovládací tlačítko
C) Tělo z hliníkové slitiny
D) Kontrolka stavu nabití
E) Koncové víčko
F) Nabíjecí port USB-C
G) Baterie 21700
H) Nabíjecí kabel USB-C na USB-C

Specifikace:
- Dosvit: 250 m
- Typ baterie: Lithium-iontová (Li-ion)
- Kapacita baterie: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)
- Vstup: 5V⎓1A
- Doba nabíjení: 4 h
- Režimy svícení: Nízký, Střední, Vysoký, Stroboskop, SOS (paměť režimu)
- Krytí: IPX4
- Odolnost proti pádu: 1 m
- Rozměry produktu: 138.4 x 50 x 30 mm
- Barva: Černá
- Materiál: Hliníková slitina
- Hmotnost: 196 g

Obsah balení:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x baterie 21700 Li-ion, 3000 mAh
- 1x kabel USB-C na USB-C
- Uživatelská příručka

Pokyny k použití:
- **Nabíjení:** Otevřete gumovou krytku na těle svítilny, kterou zpřístupníte port USB-C, a přiloženým kabelem jej propojte se zdrojem napájení USB. Svítilnu nabíjejte proudem 5V⎓1A; úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny. Před nabíjením se ujistěte, že je svítilna vypnutá. Před prvním použitím svítilnu plně nabijte.
- **Zapnutí a vypnutí:** Stiskem postranního ovládacího tlačítka svítilnu zapnete. Opakovaným stiskem tlačítka procházíte stupně jasu a následně svítilnu vypnete. Pokud svítilna svítí v jednom režimu déle než 5 sekund, jedním stiskem ji vypnete.
- **Přepínání režimů:** Při zapnuté svítilně opakovaným stiskem tlačítka procházíte stupně jasu: Nízký, Střední a Vysoký.
- **Režimy svazku:** Podržením tlačítka přepínáte režimy světelného svazku: bodový, rozptýlený a kombinovaný (bodový + rozptýlený).
- **Stroboskop a SOS:** V jakémkoli režimu přejdete dvojklikem na tlačítko do režimu Stroboskop a dalším dvojklikem do režimu SOS. Jedním stiskem se vrátíte zpět.
- **Paměť režimu:** Svítilna se spustí v naposledy použitém stupni jasu. Neplatí to pro režim Stroboskop.
- **Výměna baterie:** Odšroubujte koncové víčko a vložte baterii 21700 se správnou polaritou (+/-). Používejte pouze baterii předepsaného typu.

Poznámka:
Před prvním použitím vyjměte z baterie izolační destičku. Krytí IPX4 chrání proti stříkající vodě ze všech směrů; svítilna nemá stanovenou odolnost proti prachu a nesmí být ponořena do vody. Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterii. Reflektorová hlava se po delším provozu na vyšším výkonu může zahřát.

VAROVÁNÍ - Riziko poškození zraku:
- Svítilna vyzařuje intenzivní světlo. Nedívejte se přímo do rozsvíceného zdroje.
- Nemiřte světelným paprskem do očí osob ani zvířat.
- Nesvítte na řidiče vozidel, cyklisty ani obsluhu strojů - hrozí oslnění a nehoda.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem si se svítilnou hrát.
- Nepoužívejte svítilnu jako signalizační zařízení v silničním provozu bez řádného odclonění.

Důležité bezpečnostní pokyny:
- Produkt nerozebírejte, nespalujte ani jej nevystavujte vodě, bez ohledu na to, zda je používán či nikoli. Krytí IPX4 chrání pouze proti stříkající vodě, nikoli proti ponoření.
- Tento produkt není určen k potápění. Nepoužívejte svítilnu pod vodou.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.

- Nečistěte produkt chemikáliemi ani čisticími prostředky. Používejte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používejte pouze baterie 21700 Li-ion předepsaného typu. Nepoužívejte poškozené, zdeformované nebo vytékající baterie, nezkratujte póly a baterie nevhazujte do ohně.
- Svítilna se během provozu zahřívá. Reflektorová hlava se při delším provozu na vyšším výkonu může zahřát. Bezprostředně po použití se hlavy nedotýkejte a nechte ji vychladnout.
- Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o běžný provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a před dalším použitím jej nechat vychladnout.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
Poškození při nesprávné přepravě, přírodní katastrofy (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidská chyba, nesprávné používání produktu nebo neautorizované úpravy/změny dílů.

Poznámka:
Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu.
Tento produkt spadá pod směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti prosím odevzdejte produkt na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Baterie v tomto výrobku je v souladu s nařízením (EU) 2023/1542 vyjímatelná a vyměnitelná koncovým uživatelem pomocí běžně dostupných nástrojů.
Tento produkt je v souladu s požadavky platných směrnic a norem EU.
Posouzení shody bylo provedeno podle příslušných předpisů.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@outeq.eu.

Popis produktu:
A) Reflektorová hlava
B) Bočné ovládacie tlačidlo
C) Telo z hliníkovej zliatiny
D) Kontrolka stavu nabitia
E) Koncový uzáver
F) Nabíjací port USB-C
G) Batéria 21700
H) Nabíjací kábel USB-C na USB-C

Špecifikácie:
- Dosvit: 250 m
- Typ batérie: Lítium-iónová (Li-ion)
- Kapacita batérie: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)
- Vstup: 5V⎓1A
- Doba nabíjania: 4 h
- Režimy svietenia: Nízky, Stredný, Vysoký, Stroboskop, SOS (pamäť režimu)
- Stupeň ochrany: IPX4
- Odolnosť proti pádu: 1 m
- Rozmery produktu: 138.4 x 50 x 30 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: Hliníková zliatina
- Hmotnosť: 196 g

Obsah balenia:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x batéria 21700 Li-ion, 3000 mAh
- 1x kábel USB-C na USB-C
- Návod na použitie

Pokyny na použitie:
- **Nabíjanie:** Otvorte gumovú krytku na tele svietidla, čím sprístupníte port USB-C, a pomocou dodaného kábla ho pripojte k zdroju napájania USB. Svietidlo nabíjajte prúdom 5V⎓1A; úplné nabitie trvá približne 4 hodiny. Pred nabíjaním sa uistite, že je svietidlo vypnuté. Pred prvým použitím svietidlo úplne nabite.
- **Zapnutie/vypnutie:** Stlačením bočného ovládacieho tlačidla svietidlo zapnete. Opakovaným stláčaním tlačidla prechádzate stupňami

jasu a následne svietidlo vypnete. Ak svietidlo svieti v jednom režime dlhšie ako 5 sekúnd, jedným stlačením ho vypnete.
- **Zmena režimov:** Keď je svietidlo zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla prechádzate stupňami jasu: Nízky, Stredný a Vysoký.
- **Režimy lúča:** Podržaním tlačidla prepínate režimy svetelného lúča: bodový, rozptýlený a kombinovaný (bodový + rozptýlený).
- **Stroboskop a SOS:** V ľubovoľnom režime prejdete dvojitým stlačením tlačidla do režimu Stroboskop a ďalším dvojitým stlačením do režimu SOS. Jedným stlačením sa vrátite späť.
- **Pamäť režimu:** Svietidlo sa spustí v naposledy použitom stupni jasu. Neplatí to pre režim Stroboskop.
- **Výmena batérie:** Odskrutkujte koncový uzáver a vložte batériu 21700, pričom dodržte správnu polaritu (+/−). Používajte iba batériu predpísaného typu.

Poznámka:
Pred prvým použitím odstráňte z batérie izolačnú doštičku. Stupeň ochrany IPX4 chráni pred striekajúcou vodou zo všetkých smerov; svietidlo nemá stanovenú odolnosť proti prachu a nesmie sa ponárať do vody. Ak svietidlo dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu. Reflektorová hlava sa môže pri dlhšom používaní s vyšším výkonom zahriať.

VAROVANIE - Riziko poškodenia zraku:
- Svietidlo vyžaruje intenzívne svetlo. Nepozerajte sa priamo do rozsvieteného zdroja svetla.
- Nemierte svetelným lúčom do očí osôb ani zvierat.
- Nesvieťte na vodičov vozidiel, cyklistov ani obsluhu strojov - hrozí oslnenie a nehoda.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa so svietidlom.
- Nepoužívajte svietidlo ako signalizačné zariadenie v cestnej premávke bez riadneho zaclonenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny:
- Výrobok NEROZOBERAJTE, nespaľujte ani nevystavujte vode, bez ohľadu na to, či sa práve používa. Stupeň ochrany IPX4 chráni iba pred striekajúcou vodou, nie pred ponorením.
- Tento výrobok nie je určený na potápanie. Nepoužívajte svietidlo pod vodou.
- Nepoužívajte výrobok pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti ani v prašnom prostredí.
- Výrobok nečistite chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používajte iba Li-ion batérie 21700 predpísaného typu. Nepoužívajte poškodené, zdeformované alebo vytekajúce batérie, neskratujte kontakty a batérie nevhadzujte do ohňa.
- Svietidlo sa počas prevádzky zahrieva. Reflektorová hlava sa môže pri dlhšom používaní s vyšším výkonom zahriať. Bezprostredne po použití sa hlavy nedotýkajte a nechajte ju vychladnúť.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Výrobok sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o bežný prevádzkový stav, ktorý nie je dôvodom na obavy. Ak spozorujete nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame zariadenie odpojiť od nabíjania a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento výrobok nie je určený na používanie ako hračka.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním výrobku alebo neoprávnenými úpravami či výmenami dielov.

Poznámka:
Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia alebo zraneniu.
Tento výrobok podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Po skončení jeho životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542 môže koncový používateľ batériu v tomto výrobku vybrať a vymeniť pomocou bežne dostupných nástrojov.
Tento výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@outeq.eu.

DE

Produktbeschreibung:
A) Reflektorkopf
B) Seitliche Bedientaste
C) Gehäuse aus Aluminiumlegierung
D) Anzeigeleuchte
E) Endkappe
F) USB-C-Ladeanschluss
G) Akku 21700
H) Ladekabel USB-C auf USB-C

Technische Daten:
- Leuchtweite: 250 m
- Akkutyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
- Akkukapazität: 1x 21700 Li-Ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)
- Eingang: 5V⎓1A
- Ladezeit: 4 h
- Leuchtmodi: Niedrig, Mittel, Hoch, Stroboskop, SOS (Modusspeicher)
- Schutzart: IPX4
- Fallhöhe: 1 m
- Produktabmessungen: 138,4 x 50 x 30 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminiumlegierung
- Gewicht: 196 g

Verpackungsinhalt:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x 21700-Li-Ionen-Akku, 3000 mAh
- 1x USB-C-auf-USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:
- **Aufladen:** Öffnen Sie die Gummiabdeckung am Gehäuse der Taschenlampe, um den USB-C-Anschluss freizulegen, und verbinden Sie ihn mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einer USB-Stromquelle. Laden Sie die Taschenlampe mit 5V⎓1A; eine vollständige Ladung dauert etwa 4 Stunden. Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe vor dem Laden ausgeschaltet ist. Laden Sie die Taschenlampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- **Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie die seitliche Bedientaste, um die Taschenlampe einzuschalten. Durch wiederholtes Drücken der Taste durchlaufen Sie die Helligkeitsstufen und schalten die Taschenlampe anschließend aus. Wenn die Taschenlampe länger als 5 Sekunden in einem Modus leuchtet, schaltet ein einzelner Tastendruck sie aus.
- **Moduswechsel:** Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe wiederholt die Taste, um zwischen den Helligkeitsstufen Niedrig, Mittel und Hoch zu wechseln.
- **Strahlmodi:** Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen den Strahlmodi zu wechseln: Punkt, Flut und kombiniert (Punkt + Flut).
- **Stroboskop und SOS:** Doppelklicken Sie in einem beliebigen Modus auf die Taste, um in den Stroboskop-Modus zu wechseln, und doppelklicken Sie erneut für den SOS-Modus. Drücken Sie die Taste einmal, um zurückzukehren.
- **Modusspeicher:** Die Taschenlampe startet in der zuletzt verwendeten Helligkeitsstufe. Dies gilt nicht für den Stroboskop-Modus.
- **Austauschen des Akkus:** Schrauben Sie die Endkappe ab und setzen Sie den 21700-Akku unter Beachtung der richtigen Polarität (+/–) ein. Verwenden Sie ausschließlich einen Akku des angegebenen Typs.

Hinweis:
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Isolierplatte vom Akku.
Die Schutzart IPX4 schützt vor Spritzwasser aus allen Richtungen; die Taschenlampe verfügt über keinen Staubschutz und darf nicht in Wasser eingetaucht werden. Entnehmen Sie den Akku, wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht verwendet wird. Der Reflektorkopf kann sich bei längerem Betrieb mit hoher Leistung erhitzen.

WARNUNG - Gefahr von Augenschäden:
- Die Taschenlampe strahlt intensives Licht aus. Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf die Augen von Menschen oder Tieren.
- Leuchten Sie nicht auf Fahrzeugführer, Radfahrer oder Maschinenbediener - es besteht die Gefahr von Blendung und Unfällen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit der Taschenlampe spielen.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht ohne geeignete Abschirmung als Signalgerät im Straßenverkehr.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Das Produkt NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, unabhängig davon, ob es gerade verwendet wird oder nicht. Die Schutzart IPX4 schützt nur vor Spritzwasser, nicht vor dem Eintauchen.
- Dies ist kein Tauchprodukt. Verwenden Sie die Taschenlampe nicht unter Wasser.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie ausschließlich 21700-Li-Ionen-Akkus des angegebenen Typs. Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder auslaufenden Akkus, schließen Sie die Kontakte nicht kurz und werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
- Die Taschenlampe erzeugt während des Betriebs Wärme. Der Reflektorkopf kann sich bei längerem Betrieb mit hoher Leistung erhitzen. Berühren Sie den Kopf nicht unmittelbar nach dem Gebrauch und lassen Sie ihn abkühlen.
- Die Verwendung von nicht kompatiblem Zubehör kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Falls Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, empfehlen wir, das Gerät vom Ladegerät zu trennen und es vor der weiteren Verwendung abkühlen zu lassen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge oder Erdbeben, menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen beziehungsweise den Austausch von Teilen.

Hinweis:
Die Sicherheitshinweise und Anweisungen müssen befolgt werden, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 kann der Akku dieses Produkts vom Endnutzer mithilfe handelsüblicher Werkzeuge entfernt und ausgetauscht werden.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.
Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte unter customercare@outeq.eu an den Hersteller.

HU

Termékleírás:
A) Reflektorfej
B) Oldalsó vezérlőgomb
C) Alumíniumötvözet ház
D) Jelzőfény
E) Zárósapka
F) USB-C töltőcsatlakozó
G) 21700 akkumulátor
H) USB-C–USB-C töltőkábel

Műszaki adatok:

- Hatótávolság: 250 m
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion (Li-ion)
- Akkumulátorkapacitás: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)
- Bemenet: 5V⎓1A
- Töltési idő: 4 óra
- Világítási módok: Alacsony, Közepes, Magas, Villogó, SOS (üzemmód-memória)
- Védettség: IPX4
- Leejtésállóság: 1 m
- Termék méretei: 138,4 x 50 x 30 mm
- Szín: Fekete
- Anyag: Alumíniumötvözet
- Tömeg: 196 g

A csomag tartalma:

- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x 21700 Li-ion akkumulátor, 3000 mAh
- 1x USB-C–USB-C kábel
- Használati útmutató

Használati utasítás:

- **Töltés:** Nyissa fel a lámpatesten található gumifedelet az USB-C port eléréséhez, majd a mellékelt kábellel csatlakoztassa egy USB-tápforráshoz. A lámpát 5V⎓1A értéken töltse; a teljes feltöltés körülbelül 4 órát vesz igénybe. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa ki van kapcsolva. Az első használat előtt teljesen töltse fel a lámpát.
- **Be- és kikapcsolás:** A lámpa bekapcsolásához nyomja meg az oldalsó vezérlőgombot. A gomb ismételt megnyomásával végiglépkedhet a fényerőfokozatokon, majd kikapcsolhatja a lámpát. Ha a lámpa 5 másodpercnél hosszabb ideig világít egy üzemmódban, egyetlen gombnyomással kikapcsolható.
- **Üzemmódváltás:** Bekapcsolt lámpánál a gomb ismételt megnyomásával válthat a fényerőfokozatok között: Alacsony, Közepes és Magas.
- **Fénysugár-üzemmódok:** A gomb nyomva tartásával válthat a fénysugár-üzemmódok között: pont, szórt és kombinált (pont + szórt).
- **Villogó és SOS:** Bármely üzemmódban a gomb kétszeri gyors megnyomásával a Villogó üzemmódba, újabb kettős megnyomással az SOS üzemmódba léphet. A visszatéréshez nyomja meg egyszer a gombot.
- **Üzemmód-memória:** A lámpa az utoljára használt fényerőfokozatban indul el. Ez nem vonatkozik a Villogó üzemmódra.
- **Az akkumulátor cseréje:** Csavarja le a zárósapkát, és helyezze be a 21700 akkumulátort a megfelelő polaritás (+/–) betartásával. Kizárólag az előírt típusú akkumulátort használja.

Megjegyzés:

Az első használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot az akkumulátorról. Az IPX4 védettség minden irányból fröccsenő víz ellen véd; a lámpa nem rendelkezik por elleni védettséggel, és nem szabad vízbe meríteni. Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort. A reflektorfej hosszabb ideig tartó, nagyobb teljesítményű használat során felforrósodhat.

FIGYELMEZTETÉS - Szemkárosodás veszélye:

- A lámpa intenzív fényt bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt fényforrásba.
- Ne irányítsa a fénysugarat emberek vagy állatok szemébe.
- Ne világítson járművezetőkre, kerékpárosokra vagy gépkezelőkre - vakítás és baleset veszélye áll fenn.
- Tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a lámpával.
- Megfelelő árnyékolás nélkül ne használja a lámpát jelzőeszközként a közúti forgalomban.

Fontos biztonsági előírások:

- NE szerelje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek a terméket, függetlenül attól, hogy használatban van-e. Az IPX4 védettség csak fröccsenő víz ellen véd, vízbe merítés ellen nem.
- Ez nem búvártermék. Ne használja a lámpát víz alatt.
- Ne használja a terméket szélsőségesen magas hőmérsékleten, magas páratartalmú vagy poros környezetben.
- Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- Kizárólag az előírt típusú 21700 Li-ion akkumulátorokat használja. Ne használjon sérült, deformálódott vagy szivárgó akkumulátorokat, ne zárja rövidre az érintkezőket, és ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
- A lámpa működés közben hőt termel. A reflektorfej hosszabb ideig tartó, nagyobb teljesítményű használat során felforrósodhat. Közvetlenül használat után ne érintse meg a fejet, és várja meg, amíg lehűl.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülés vagy anyagi kár veszélyével járhat.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális működési jelenség, és nem ad okot aggodalomra. Szokatlanul magas hőmérséklet esetén javasoljuk, hogy válassza le a készüléket a töltőről, és az ismételt használat előtt hagyja lehűlni.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. A termék nem játékszer.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

A garancia nem érvényes a következő esetekben:

Nem megfelelő szállításból, természeti katasztrófából – például árvízből, tűz-

ből, villámcsapásból vagy földrengésből –, emberi hibából, helytelen használatból, illetve engedély nélküli módosításból vagy alkatrészcseréből eredő károk.

Megjegyzés:
A berendezés károsodásának és a személyi sérüléseknek az elkerülése érdekében fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és az utasításokat.
A termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, ezért nem helyezhető a szokásos háztartási hulladék közé. Élettartama végén adja le elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt megfelelő gyűjtőhelyen.
Az (EU) 2023/1542 rendeletnek megfelelően a termékben található akkumulátor a végfelhasználó által, általánosan elérhető szerszámok segítségével eltávolítható és kicserélhető.
A termék megfelel az alkalmazandó uniós irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségértékelést a vonatkozó előírások szerint végezték el.
Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi.
Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz a customer-care@outeq.eu e-mail-címen.

Opis produktu: PL
A) Głowica reflektora
B) Boczny przycisk sterowania
C) Korpus ze stopu aluminium
D) Wskaźnik świetlny
E) Nakrętka tylna
F) Port ładowania USB-C
G) Akumulator 21700
H) Przewód ładujący USB-C–USB-C

Specyfikacja:
- Zasięg: 250 m
- Typ akumulatora: Litowo-jonowy (Li-ion)
- Pojemność akumulatora: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)
- Wejście: 5V⎓1A
- Czas ładowania: 4 h
- Tryby świecenia: Niski, Średni, Wysoki, Stroboskop, SOS (pamięć trybu)
- Stopień ochrony: IPX4
- Odporność na upadek: 1 m

- Wymiary produktu: 138,4 x 50 x 30 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: Stop aluminium
- Masa: 196 g

Zawartość opakowania:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x akumulator 21700 Li-ion, 3000 mAh
- 1x przewód USB-C–USB-C
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:
- **Ładowanie:** Odchyl gumową osłonę na korpusie latarki, aby odsłonić port USB-C, i za pomocą dostarczonego przewodu podłącz go do źródła zasilania USB. Ładuj latarkę przy 5V⎓1A; pełne ładowanie trwa około 4 godzin. Przed ładowaniem upewnij się, że latarka jest wyłączona. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj latarkę.
- **Włączanie i wyłączanie:** Naciśnij boczny przycisk sterowania, aby włączyć latarkę. Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają poziomy jasności, a następnie wyłączają latarkę. Jeśli latarka świeci w jednym trybie dłużej niż 5 sekund, pojedyncze naciśnięcie ją wyłącza.
- **Zmiana trybów:** Gdy latarka jest włączona, naciskaj przycisk, aby przełączać poziomy jasności: Niski, Średni i Wysoki.
- **Tryby wiązki:** Przytrzymaj przycisk, aby przełączać tryby wiązki światła: punktowa, rozproszona i kombinowana (punktowa + rozproszona).
- **Stroboskop i SOS:** W dowolnym trybie dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia tryb Stroboskop, a kolejne dwukrotne naciśnięcie - tryb SOS. Pojedyncze naciśnięcie przycisku powoduje powrót.
- **Pamięć trybu:** Latarka uruchamia się w ostatnio używanym poziomie jasności. Nie dotyczy to trybu Stroboskop.
- **Wymiana akumulatora:** Odkręć nakrętkę tylną i włóż akumulator 21700, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+/–). Używaj wyłącznie akumulatora określonego typu.

Uwaga:
Przed pierwszym użyciem usuń płytkę izolacyjną z akumulatora. Stopień ochrony IPX4 chroni przed bryzgami wody z dowolnego kierunku; latarka nie ma określonej ochrony przed pyłem i nie wolno jej zanurzać w wodzie. Jeśli

latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij z niej akumulator. Głowica reflektora może nagrzewać się podczas dłuższej pracy z większą mocą.

OSTRZEŻENIE - Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Latarka emituje intensywne światło. Nie patrz bezpośrednio we włączone źródło światła.
- Nie kieruj wiązki światła w oczy ludzi ani zwierząt.
- Nie świeć na kierowców pojazdów, rowerzystów ani operatorów maszyn - istnieje ryzyko oślepienia i wypadku.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się latarką.
- Nie używaj latarki jako urządzenia sygnalizacyjnego w ruchu drogowym bez odpowiedniego osłonięcia.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, niezależnie od tego, czy jest używany. Stopień ochrony IPX4 chroni wyłącznie przed bryzgami wody, a nie przed zanurzeniem.
- To nie jest produkt do nurkowania. Nie używaj latarki pod wodą.
- Nie używaj produktu w skrajnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności ani w zapylonym środowisku.
- Nie czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używaj wyłącznie akumulatorów Li-ion 21700 określonego typu. Nie używaj akumulatorów uszkodzonych, zdeformowanych ani nieszczelnych, nie zwieraj styków i nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Latarka wytwarza ciepło podczas pracy. Głowica reflektora może nagrzewać się podczas dłuższej pracy z większą mocą. Nie dotykaj głowicy bezpośrednio po użyciu i poczekaj, aż ostygnie.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzenia.
- Produkt może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko eksploatacyjne i nie stanowi powodu do niepokoju. W przypadku zauważenia nietypowo wysokiej temperatury zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.
- Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, pożary, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi, błędem człowieka, niewłaściwym użytkowaniem produktu albo nieautoryzowanymi modyfikacjami lub wymianą części.

Uwaga:
Przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji jest niezbędne, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub odniesienia obrażeń.
Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 akumulator w tym produkcie może zostać wyjęty i wymieniony przez użytkownika końcowego przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.
Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@outeq.eu.

GR

Περιγραφή προϊόντος:
A) Κεφαλή ανακλαστήρα
B) Πλευρικό κουμπί ελέγχου
C) Σώμα από κράμα αλουμινίου
D) Ενδεικτική λυχνία
E) Πίσω καπάκι
F) Θύρα φόρτισης USB-C
G) Μπαταρία 21700
H) Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C

Προδιαγραφές:

- Εμβέλεια: 250 m
- Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (Li-ion)
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)

- Είσοδος: 5V⎓1A
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες
- Λειτουργίες φωτισμού: Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Στροβοσκοπική, SOS (μνήμη λειτουργίας)
- Βαθμός προστασίας: IPX4
- Αντοχή σε πτώση: 1 m
- Διαστάσεις προϊόντος: 138,4 x 50 x 30 mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: Κράμα αλουμινίου
- Βάρος: 196 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x μπαταρία 21700 Li-ion, 3000 mAh
- 1x καλώδιο USB-C σε USB-C
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:
- **Φόρτιση:** Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα στο σώμα του φακού για να αποκαλύψετε τη θύρα USB-C και συνδέστε την με μια πηγή τροφοδοσίας USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο. Φορτίζετε τον φακό με 5V⎓1A· η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι απενεργοποιημένος πριν από τη φόρτιση. Φορτίστε πλήρως τον φακό πριν από την πρώτη χρήση.
- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Πατήστε το πλευρικό κουμπί ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Πατώντας επανειλημμένα το κουμπί, μετακινείστε διαδοχικά στα επίπεδα φωτεινότητας και στη συνέχεια απενεργοποιείτε τον φακό. Εάν ο φακός λειτουργεί σε μία λειτουργία για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, ένα μόνο πάτημα τον απενεργοποιεί.
- **Αλλαγή λειτουργιών:** Με τον φακό ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να μετακινηθείτε στα επίπεδα φωτεινότητας: Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή.
- **Λειτουργίες δέσμης:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να εναλλάσσεστε μεταξύ των λειτουργιών δέσμης: εστιασμένη, διάχυτη και συνδυασμένη (εστιασμένη + διάχυτη).
- **Στροβοσκοπική και SOS:** Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί για να μεταβείτε στη Στροβοσκοπική λειτουργία και πατήστε ξανά δύο φορές για τη λειτουργία SOS. Πατήστε μία φορά το κουμπί για να επιστρέψετε.
- **Μνήμη λειτουργίας:** Ο φακός ξεκινά στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν ισχύει για τη Στροβοσκοπική λειτουργία.
- **Αντικατάσταση μπαταρίας:** Ξεβιδώστε το πίσω καπάκι και τοποθετήστε την μπαταρία 21700, τηρώντας τη σωστή πολικότητα (+/–). Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρία του καθορισμένου τύπου.

Σημείωση:
Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη μονωτική πλάκα από την μπαταρία.
Ο βαθμός προστασίας IPX4 παρέχει προστασία από πιτσιλίσματα νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση· ο φακός δεν διαθέτει προστασία από σκόνη και δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό. Αφαιρέστε την μπαταρία εάν ο φακός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η κεφαλή του ανακλαστήρα μπορεί να θερμανθεί έπειτα από παρατεταμένη χρήση σε υψηλότερη ισχύ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Κίνδυνος βλάβης των ματιών:
- Ο φακός εκπέμπει έντονο φως. Μην κοιτάζετε απευθείας την αναμμένη πηγή φωτός.
- Μην κατευθύνετε τη δέσμη φωτός στα μάτια ανθρώπων ή ζώων.
- Μη φωτίζετε οδηγούς οχημάτων, ποδηλάτες ή χειριστές μηχανημάτων - υπάρχει κίνδυνος θάμβωσης και ατυχήματος.
- Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τον φακό.
- Μη χρησιμοποιείτε τον φακό ως συσκευή σηματοδότησης στην οδική κυκλοφορία χωρίς κατάλληλη θωράκιση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται ή όχι. Ο βαθμός προστασίας IPX4 παρέχει προστασία μόνο από πιτσιλίσματα νερού, όχι από βύθιση.
- Δεν πρόκειται για προϊόν κατάδυσης. Μη χρησιμοποιείτε τον φακό κάτω από το νερό.
- Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή περιβάλλον με πολλή σκόνη.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιείτε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες Li-ion 21700 του καθορισμένου τύπου. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες, παραμορφωμένες ή μπαταρίες με διαρροή, μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες και μην

απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Ο φακός παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Η κεφαλή του ανακλαστήρα μπορεί να θερμανθεί κατά την παρατεταμένη χρήση σε υψηλότερη ισχύ. Αποφεύγετε να αγγίζετε την κεφαλή αμέσως μετά τη χρήση και αφήστε την να κρυώσει.
- Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Το προϊόν ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνούς ή σεισμούς, ανθρώπινο σφάλμα, λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:
Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας και οι οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό ή τραυματισμού.
Το προϊόν υπάγεται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, η μπαταρία αυτού του προϊόντος μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από τον τελικό χρήστη με τη χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
Όλα τα εμπορικά σήματα και τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση customercare@outeq.eu.

Produktbeskrivelse:
A) Reflektorhoved
B) Sidebetjeningsknap
C) Hus af aluminiumlegering
D) Indikatorlys
E) Endedæksel
F) USB-C-opladningsport
G) Batteri 21700
H) Opladningskabel USB-C til USB-C

Specifikationer:
- Lysrækkevidde: 250 m
- Batteritype: Lithium-ion (Li-ion)
- Batterikapacitet: 1x 21700 Li-ion, 3000 mAh (3,7V / 11,1Wh)
- Indgang: 5V⎓1A
- Opladningstid: 4 timer
- Lystilstande: Lav, Mellem, Høj, Stroboskop, SOS (tilstandshukommelse)
- Kapslingsklasse: IPX4
- Faldsikring: 1 m
- Produktmål: 138,4 x 50 x 30 mm
- Farve: Sort
- Materiale: Aluminiumlegering
- Vægt: 196 g

Pakkens indhold:
- 1x 4200lm, IPX4, Outdoor FlashLight FL9
- 1x 21700 Li-ion-batteri, 3000 mAh
- 1x USB-C til USB-C-kabel
- Brugervejledning

Brugsanvisning:
- **Opladning:** Åbn gummidækslet på lommelygtens hus for at få adgang til USB-C-porten, og slut den til en USB-strømkilde ved hjælp af det medfølgende kabel. Oplad lommelygten ved 5V⎓1A; en fuld opladning tager cirka 4 timer. Sørg for, at lommelygten er slukket, inden den oplades. Oplad lommelygten helt inden første brug.
- **Tænd/sluk:** Tryk på sidebetjeningsknappen for at tænde lommelygten. Gentagne tryk på knappen skifter mellem lysstyrkeniveau-

erne og slukker derefter lommelygten. Når lommelygten har lyst i én tilstand i mere end 5 sekunder, slukker et enkelt tryk den.

- **Skift af tilstand:** Når lommelygten er tændt, skal du trykke gentagne gange på knappen for at skifte mellem lysstyrkeniveauerne: Lav, Mellem og Høj.
- **Stråletilstande:** Hold knappen nede for at skifte mellem stråletilstandene: punkt, spredt og kombineret (punkt + spredt).
- **Stroboskop og SOS:** I en vilkårlig tilstand kan du dobbeltklikke på knappen for at skifte til Stroboskop og dobbeltklikke igen for at skifte til SOS. Tryk én gang på knappen for at vende tilbage.
- **Tilstandshukommelse:** Lommelygten starter i det senest anvendte lysstyrkeniveau. Dette gælder ikke for Stroboskop-tilstanden.
- **Udskiftning af batteri:** Skru endedækslet af, og isæt 21700-batteriet med korrekt polaritet (+/–). Brug kun et batteri af den angivne type.

Bemærk:
Fjern isoleringspladen fra batteriet inden første brug. IPX4-klassificeringen beskytter mod vandsprøjt fra alle retninger; lommelygten er ikke klassificeret til støvbeskyttelse og må ikke nedsænkes i vand. Tag batteriet ud, hvis lommelygten ikke skal bruges i længere tid. Reflektorhovedet kan blive varmt efter længere tids brug med højere lysstyrke.

ADVARSEL - Risiko for øjenskader:

- Lommelygten udsender intenst lys. Se ikke direkte ind i den tændte lyskilde.
- Ret ikke lysstrålen mod øjnene på mennesker eller dyr.
- Lys ikke på bilister, cyklister eller maskinførere - der er risiko for blænding og ulykker.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad ikke børn lege med lommelygten.
- Brug ikke lommelygten som signaludstyr i trafikken uden passende afskærmning.

Vigtige sikkerhedsanvisninger:

- Produktet må IKKE skilles ad, brændes eller udsættes for vand, uanset om det er i brug eller ej. IPX4-klassificeringen beskytter kun mod vandsprøjt, ikke mod nedsænkning.
- Dette er ikke et dykkerprodukt. Brug ikke lommelygten under vand.
- Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- Produktet må IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug kun 21700 Li-ion-batterier af den angivne type. Brug ikke beskadigede, deformerede eller utætte batterier, kortslut ikke polerne, og bortskaf ikke batterier i åben ild.
- Lommelygten udvikler varme under brug. Reflektorhovedet kan blive varmt ved længere tids brug med højere lysstyrke. Undgå at berøre hovedet umiddelbart efter brug, og lad det køle af.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for personskade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftstilstand og giver ikke anledning til bekymring. Hvis du bemærker en usædvanligt høj temperatur, anbefales det at afbryde opladningen og lade enheden køle af, inden den bruges igen.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Produktet er ikke beregnet til brug som legetøj.
- Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer såsom oversvømmelser, brande, lynnedslag eller jordskælv, menneskelige fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer eller udskiftninger af dele.

Bemærk:
Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne for at undgå risiko for beskadigelse af udstyret eller personskade.
Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal det afleveres på et egnet indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
I henhold til forordning (EU) 2023/1542 kan batteriet i dette produkt fjernes og udskiftes af slutbrugeren ved hjælp af almindeligt tilgængeligt værktøj.
Dette produkt opfylder kravene i de gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurderingen er udført i henhold til de relevante bestemmelser.
Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
Ved problemer eller tvivlsspørgsmål bedes du kontakte producenten på customercare@outeq.eu.

OUTEQ

Producer/Importer: Ingredi Europa s.r.o.
Email: customercare@outeq.eu
www.outeq.eu
Phone: +420608663085
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.outeq.eu

Made in China

